Vizualizovaný prístroj na odstraňovanie čiernych bodiek

Pokyny na stiahnutie softvéru

Pozorne si prečítajte návod pred použitím a naskenujte nasledujúci QR kód na stiahnutie aplikácie „Cooleer" pre bezdrôtový elektronický mikroskop. Poznámka: Pred zapnutím sa uistite, že ste pripojili telefón k Wi-Fi YANXI_2046. Heslo: 12345678 Ak sa aplikácia nespustí alebo sa zobrazí čierna obrazovka, zatvorte ju na pozadí a skúste ju reštartovať.

Android+IOS System

Funkcie aplikácie

Kamera na odstraňovanie čiernych bodiek je prepojená s aplikáciou, čo umožňuje intuitívnejšie a pohodlnejšie čistenie pleti počas používania. 1. Zapnite prístroj, potom v nastaveniach telefónu vyberte Wi-Fi sieť YANXI_2046 a pripojte sa. 2. Kliknite na „Otvoriť" v aplikácii a zobrazí " sa obraz prenášaný kamerou prístroja. 3. Nastavte intenzitu sania podľa stavu pokožky. 4. Po kliknutí na „Nahrávať" sa prenášaný obraz uloží ako video do telefónu. 5. Kliknite na „Odfotiť", aby ste si uložili snímku z kamery do galérie telefónu. 6. Po použití zatvorte aplikáciu na pozadí. Používateľská príručka Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho na bezpečnom mieste.

Úvod k produktu

Vážený prístroj na odstraňovanie čiernych bodiek je kozmetický a pletový prístroj, ktorý využíva mikroskopický režim a integruje technológie vákuového nasávania, snímania a ukladania obrazu. Vákuum nasáva a čistí odolný maz v póroch, akné a čierne bodky, čím zlepšuje hustotu pokožky, redukuje mastnotu a drsnosť pleti.

Princíp fungovania

Mikroskopický režim Wi-Fi elektronický mikroskop 1080P má vysoké rozlíšenie 300 000 pixelov, vďaka čomu zobrazuje póry v vysokom detaile, čo umožňuje presné cielenie na akné a čierne bodky. Predchádza sa tak poškodeniu pokožky spôsobenému nadmerným saním. Proces dôkladného pozorovania pórov a ich čistenia je úžasný a umožňuje vám okamžite vidieť zdravie vašej pokožky. Vákuová technológia zdvihu tváre vzduchovým tlakom • Vďaka systému vákuového nasávania jemne zdvíha a masíruje pokožku, podporuje krvný a lymfatický obeh, zlepšuje metabolizmus, dodáva pokožke potrebnú výživu a robí ju pevnejšou a lesklejšou. • Zvyšuje priepustnosť pokožky, čím umožňuje hlbšie prenikanie kozmetických prípravkov, zlepšuje hydratáciu pleti a robí ju žiarivejšou a hladšou. • Podporuje produkciu kolagénu, posilňuje obrany schopnosť pokožky a chráni ju pred voľnými radikálmi, čím zabraňuje starnutiu a čím ju chráni pred UV žiarením a nečistotami. Pokožka zostáva jasná a zdravá.

Parametre produktu

Názov produktu: Vizuálny prístroj na odstraňovanie čiernych bodiek
•Čas nabíjania: približne 3 hodiny
• Vstupné napätie: DC 5V – 0,5A
• Teplota ohrevu: 43° – 45° -
•Úroveň sania: Tretí prevodový stupeň
•Vodotesnosť: Nie je vodotesný • Výstupný výkon: 2,1 W • Veľkosť produktu: 45 × 53 × 155 mm
•Materiál: ABS + PC plast
• Typ batérie: Polymérová batéria

Indikátor funkčných tlačidiel

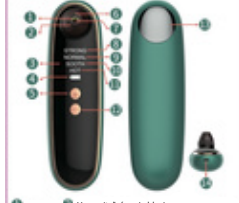

Konfigurácia produktu

1 Hlavná jednotka
2 Veľká okrúhla sacia hlavica *1 / Stredná okrúhla sacia hlavica *1 / Malá okrúhla sacia hlavica *1 / Oválny otvor *1
3 Nabíjací USB kábel *1
4 Popis produktu *1

4 kozmetické nadstavce

Funkcia odstraňovania čiernych bodiek a spevňovania pokožky
Odstraňovanie čiernych bodiek:
Veľká sacia hlavica má výrazný účinok na mastné čierne bodky. Vďaka jedinečnému vákuovému tlakovému saciemu mechanizmu jemne masíruje pokožku, preniká hlboko do svalového tkaniva, stimuluje mikrocirkuláciu, podporuje krvný a lymfatický obeh a zlepšuje pevnosť pleti.
Na odolné čierne bodky:
Veľké sanie je vhodné na čierne bodky, akné a nadmerne mastnú pleť. Nepoužívajte na jednom mieste prilíš dlho. Pri čistení postupujte zdola nahor, od brady smerom nahor, pričom sa pohybujte pomaly.
Hlbkové čistenie pórov:
Malá okrúhla hlavica má slabšie sanie, pričom je určená na čistenie pórov od nečistôt, mastnoty a akné. Neodporúča sa používať na akné, ktoré je silno zapálené alebo opuchnuté. Pri odolných čiernych bodkách je vhodné použiť hlavicu s väčším otvorom. Ideálne pre tenkú a citlivú pleť.
Odstraňovanie jemných vrások:
Špeciálny dizajn oválnej hlavice umožňuje dôkladné čistenie okolia očí, nosa, úst a iných ťažko dostupných miest. Aktivuje svalového metabolizmu stimuluje mikrocirkuláciu, čím predchádza vzniku hlbokých vrások.

Ovládanie tlačidiel

Dlhé stlačenie tlačidla (3 - 5 sekúnd):
Displej sa rozsvieti a prístroj prejde do pohotovostného režimu.
2 Zapnutie všetkých funkcií a vstup do Wi-Fi režimu.
3 Prepínanie režimov:
• Stlačte tlačidlo M pre režim SOOTH – biele svetlo svieti, ostatné režimy sú vypnuté.
• Stlačte tlačidlo M pre režim NORMAL – biele svetlo svieti, ostatné režimy sú vypnuté.
• Stlačte tlačidlo M pre režim STRONG – biele svetlo svieti, ostatné režimy sú vypnuté.
• Režimy sa prepínajú cyklicky.
4 Vypnutie: Dlhé stlačenie tlačidla M (3 - 5 sekúnd).
5 Upozornenie na nízku batériu: Keď je batéria prílišvybitá, rozbliká sa červená kontrolka.
• Nabíjanie:
• Prístroj sa nabíja cez USB port.
•Počas nabíjania bliká červená kontrolka.
• Keď je plne nabitý, červené svetlo zostane trvalo zapnuté.

7 Funkcia ohrevu: Funguje iba pri zapnutom ohreve. Po kliknutí na tlačidlo ohrevu sa aktivuje teplota 43 - 45 °C.
8 Prepnutie do režimu ohrevu: Vypnú sa všetky ostatné režimy. Stlačením tlačidla ohrevu sa vrátite späť na predchádzajúcu funkciu.
9 Pristroj nemá pamäťovú funkciu – po vypnutí si nezapamätá predchádzajúce nastavenia.
Spôsob nabíjania
1 Použite štandardný adaptér (5V - 1A) na nabíjanie.
2 Pred prvým použitím úplne nabite prístroj.
3 Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, batéria sa môže samovoľne vybiť a prístroj nebude možné spustiť. Použite ho až po úplnom nabití.

WiFi pripojenie

Kliknite na ikonu Wi-Fi, prejdite do nastavení Wi-Fi a vyberte názov siete prístroja: YanXi_2046. Po úspešnom pripojení znova otvorte aplikáciu, aby ste videli náhlad obrazu z kamery.
2 Po úspešnom pripojení k Wi-Fi kliknite na ikonu fotografie a systém zachytí snímku. Kliknutím na ikonu kamery sa spustí snímanie obrazu.
3 Kliknutím na ikonu „Prepnúť na vertikálny/horizontálny režim" prispôsobíte veľkosť zobrazenia na obrazovke v reálnom čase.
4 V otvorenom prostredí bez rušenia dosah Wi-Fi presahuje 10 metrov. Kvôli interferencii iných bezdrôtových zariadení v okolí môže dochádzať k malým oneskoreniam v prenose obrazu. Ak zaznamenáte oneskorenie obrazu, je to normálny jav spôsobený rušením signálu a nemá to vplyv na používanie zariadenia.

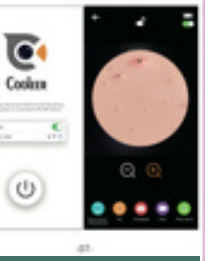

Spôsob nabíjania

1. Vyberte si štandardný kvalifikovaný adaptér (5V-1A) na nabíjanie.
2. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
3. Ak sa zariadenie nepoužíva dlhší čas, batéria sa môže vybiť a zariadenie sa nebude dať zapnúť. Používajte ho až po úplnom nabití.

Záručný list

Používajte v súlade s pokynmi v návode. V prípade poruchy počas záručnej doby poskytnite bezplatný servis. Prosím, vyplňte obsah záručného listu podrobne.

Názov produktu:
Model produktu:
Kanál nákupu:
Meno zákazníka:
Číslo zákazníka:
Adresa zákazníka:
Dátum nákupu:
Dátum opravy:
Dôvody opravy:

Vlastnosti produktu

Možnosť výmeny pracovnej hlavice:
Hlavica sa dá vymeniť podľa požadovaného účinku ošetrenia pleti.

Nastaviteľná intenzita sania:
Možno prepínať medzi jemným (SOOTH), normálnym (NORMAL) a silným (STRONG) režimom podľa potreby používateľa.

Jednoduché čistenie:
Štyri rôzne typy hlavíc sa dajú ľahko vyčistiť a obsahujú priehľadné ochranné fólie, ktoré zabraňujú vniknutiu nečistôt a odumretej kože do zariadenia. Fólie sa dajú podľa potreby očistiť.

Starostlivosť o pokožku:
Bezpečné a jednoduché ovládanie, žiadne vedľajšie účinky. Po ošetrení je pokožka pripravená na bežné aktivity.
Mierne začervenanie pokožky
je bežné a po krátkom čase zmizne

Dobíjateľná batéria s veľkou kapacitou: Vstavaná nabíjateľná batéria s veľkou kapacitou, USB nabíjanie, prenosný dizajn. Možnosť nabíjania cez adaptér, počítač, powerbanku alebo iné zariadenia s USB portom. Ideálne na použitie doma, v kancelárii aj vonku.

LED indikátor nabíjania:
Počas nabíjania bliká ikona batérie, po úplnom nabití sa rozsvieti biele svetlo.

Upozornenie na nízke napätie batérie: Keď je napätie batérie nižšie ako požadovaná úroveň, rozbliká sa červená kontrolka batérie. Pri slabom napätí sa môže znížiť výkon sania alebo sa prístroj automaticky vypne, pričom upozorní na potrebu nabitia.

Spôsob použitia

1. Očistite pleť teplou vodou.
2. Zapnite prístroj, aktivujte HOT (funkciu ohrevu) a pomocou tepelne vodivej platničky na zadnej strane prístroja zahrievajte pokožku 3 minúty, aby sa póry otvorili.
3. Naneste vhodné sérum alebo toner na vatový tampón a aplikujte ho na vybranú oblasť po dobu 3 minút, aby sa póry otvorili a čierne bodky zmäkli.
4. Vyberte saci nadstavec, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám, a otestujte saciu silu na dlani alebo predlaktí.
5. Zapnite prístroj a vyberte režim.
Nezostávajte na jednom mieste dlhšie ako 5 sekúnd, pohybujte sa pomaly, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
6. Nastavenie sacieho výkonu podľa potreby:
1. stupeň (SOOTH) – jemný režim
2. stupeň (NORMAL) – normálny režim
3. stupeň (STRONG) – silný režim
7. Po čistení naneste stahujúce sérum (pore minimizing essence) a jemne vmasírujte do pokožky.
8. Pre dennú starostlivosť aplikujte hydratačnú masku.
Odporúčanie: Najlepší účinok sa dosiahne po kúpeli. Používajte 1 - 2x týždenne.

Odstraňovanie čiernych bodiek a nečistôt
1. Podľa typu pokožky vyberte vhodnú saciu hlavicu – väčšiu alebo malú okrúhlu hlavicu.
2.Namieste saciu hlavicu na čierne bodky alebo akné a upravte saci výkon podľa potreby.
Technika:
• Počas sania čiernych bodiek sa pomaly pohybujte v jednom smere.
• Nepohybujte hlavicou tam a späť - môže to spôsobiť podráždenie pokožky.
• Ak sa čierne bodky ťažko odstraňujú, nevyvárajte prílišsilný podtlak a nepoužívajte prístroj na jednom mieste príliš dlho.

Liftingová masáž pre akloziu jemných vrások
1. Vymeniť hlavicu za oválny nadstavec.
2. Prístroj podržte v oblasti očí, nosa, úst alebo na iných miestach, kde je potrebná starostlivosť.
Spôsob použitia:
• Jemne nasaď pokožku, rýchlo uvoľnil a opakovať.
• Pravidelné používanie stimuluje mikrocirkuláciu, podporuje krvný obeh, zvyšuje pružnosť pokožky a zabraňuje vzniku vrások.

Údržba a starostlivosť

1. Pred použitím si osušte ruky, aby ste zabránili vniknutiu tekutín do prístroja a jeho poškodeniu.
2. Prístroj nie je vodotesný, preto sa vyhnite kontaktu s vodou počas používania a skladovania.
3. Po každom použití utrite prístroj papierovou utierkou alebo suchou handričkou.
4. Na čistenie kamery používajte vatové tampóny a nedotýkajte sa šošovky tvrdými predmetmi.
5. Na čistenie tela prístroja nepoužívajte korozívne roztoky. Nečistite ho vodou, odlakovačom, benzínom ani inými nezmámymi tekutinami.
6. Chráňte prístroj pred pádom z výšky, aby ste predišli jeho poškodeniu.
7. V prípade poškodenia krytu alebo mechanickej/elektronickej poruchy okamžite prestaňte prístroj používať.
8. Nenechávajte prístroj na priamom slnku, ale skladujte ho na suchom a dobre vetranom mieste.

Dôležité upozornenia

1. Nepoužívajte tento prístroj v nasledujúcich situáciách:
• Osoby podstupujúce terapiu vedomia alebo so zmenenými vnímaním fyzických pocitov.
Pacienti s malígnym nádorom.
Tehotné ženy a deti.
Pacienti s infekčnými ochoreniami.
• Osoby s poruchou vnímania pokožky alebo abnormálnymi kožnými stavmi.
Pacienti s akútnymi ochoreniami.
2. Použitie:
• Prístroj je určený iba na vnútorné použitie.
• Vyžaduje Wi-Fi pripojenie.
3.Vstavanú lítiovú batériu nevyhadzujte do bežného odpadu.
• Odovzdajte ju na špeciálne recyklačné miesto.
Dôležité je dbať na ochranu životného prostredia.

Často kladené otázky

Otázka: Čo robiť, ak sa obraz zasekne?
Odpoveď: Odpojte Wi-Fi pripojenie, zatvorte aplikáciu a reštartujte prístroj na odstraňovanie čiernych bodiek. Znova pripojte Wi-Fi k mobilnému telefónu a problém by mal byť vyriešený.
Otázka: Ako správne odstrániť čierne bodky?
Odpoveď:
1. Aktivujte vstavanú funkciu HOT (ohrev) a použite tepelnú vodivú platničku na zadnej strane prístroja. Zohrievajte pokožku 3 minúty, aby sa póry otvorili.
2. Alebo priložte na tvár teplý uterák, nechajte pôsobiť a až potom použite prístroj na odstraňovanie čiernych bodiek. Takto bude čistenie efektívnejšie.

Bezpečnostné opatrenia

Tento manuál používa rôzne výrazné symboly na označenie miest, ktoré si vyžadujú
osobitnú pozornosť pri prevádzke.
Vysvetlenie symbolov je nasledovné:

Označuje potrebu upozornil, doplnil alebo vysvetlil vaše kroky.
Označuje, že nesprávna manipulácia môže viest k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
Označuje, že nesprávna manipulácia môže spôsobiť smrť, zranenie alebo vážne poranenie, ak nie je vykonaná správne.
Znamená, že nesprávna prevádzka pravdepodobne povedie k smrti, zraneniu alebo vážnemu úrazu.
Zakázaný obsah
Obsah, ktorý sa musí dodržať.
Výrobok obsahuje vstavanú batériu, preto ho nehadzujte do ohňa ani do prostredia s horľavými alebo výbušnými látkami.
Nepoužívajte, nenabíjajte ani neskladujte pri vysokých teplotách, vysokom tlaku, vysokej vlhkosti alebo v iných špeciálnych podmienkach, ktoré môžu viest k prehriatiu, výbuchu, zásahu elektrickým prúdom, požiaru a iným nebezpečným situáciám.
Zakázané pre deti a osoby s vážnymi ochoreniami, srdcovými chorobami, kožnými ochoreniami alebo umelými orgánmi.
Pri čistení prístroja vždy odpojte nabíjačku, inak hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte prístroj prílišdlho na rovnakom mieste pokožky, inak môže dôjst k začervenaniu alebo podráždeniu.
Používajte iba nabíjací adaptér zodpovedajúci špecifikáciám produktu, inak môže dôjst k skratu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Zákaz
Dodržiavajte

Bezpečnostné opatrenia

Nechajte prístroj nabíjat iba vtedy, ak nie sú nabíjací konektor, adaptér alebo kábel ponorené vo vode. Inak hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Nenabíjajte prístroj v kúpeľni alebo vlhkom prostredí, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Ak objavíte abnormálnemu správaniu alebo poruche prístroja, prestaňte ho okamžite používať, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Nezapájajte ani nevypájajte nabíjací adaptér mokrými rukami.
Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nevykonávajte žiadne úpravy, rozoberanie ani opravy bez autorizácie. Hrozí riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia.Ak je potrebná oprava (napr. výmena batérie), kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

Prístroj používajte len na kozmetické účely. Je to profesionálny kozmetický nástroj, nepoužívajte ho na fyzioterapiu, lekárske ošetrenie alebo iné účely.

Dôležité upozornenia

Dôležité upozornenia
1. Pred použitím prístroj úplne nabite. Ak ho nepoužívate dlhší čas, nabíjte ho aspoň raz za dva týždne.
2. Ak máte kožnú infekciu, ranu alebo inú problém, nepoužívajte prístroj a poraďte sa najskôr s lekárom.
3. Nepoužívajte saci nadstavec v blízkosti očí.
4. Ak sa objavia nežiaduce reakcie, prerušte používanie a poraďte sa s lekárom.
5. Aby ste predišli strate sacieho nadstavca alebo iného príslušenstva, dbajte na ich správne uskladnenie po použití.

Riešenie výnimočných situácií

Nezapne sa:
- Slabá batéria, žiadne nabitie. - Tlačidlo napájania bolo stlačené menej ako 3 – 5 sekúnd, a preto sa prístroj nezapol.

Krátka doba používania
Batéria sa dostala do režimu nízkeho výkonu a potrebuje byť nabitá. Neúmyselne bolo stlačené tlačidlo napájania.

Slabý účinok
Nepoužitie extraktu na čierne bodky alebo nedostatočná doba aplikácie. Neaktivovanie funkcie ohrevu alebo nepoužitie horúcich uterákov pred aplikáciou, prípadne ich nedostatočné použitie. Nevhodne zvolený saci nadstavec alebo nesprávne nastavená intenzita pre typ pokožky používateľa. Príliš krátka doba adsorpcie. Rozmazaný obraz: vyčistite objektív vatovým tampónom a alkoholom.

Poznámky k likvidácii

Podporujem= recyklačných nabíjateľných batérií (lítium-iónových batérií):
• Batéria použitá v tomto produkte je špeciálna nabíjateľná batéria, ktorá nie je vhodná na použitie v iných zariadeniach.
• Nenabíjajte batériu, ak bola vybratá z prístroja.
! Nebezpečenstvo:
• Nevystavujte batériu nadmernému teplu alebo ohňu.
• Neprepichujte batériu, nevystavujte ju nárazom alebo rozkladu.
• Neprípajte anódu a katódu batérie priamo kovovými predmetmi.
• Nepoužívajte, nenabíjajte ani neskladujte batériu v horúcich priestoroch, ako je blízkosť sporáka alebo priame slnečné žiarenie.
! Všetky vyššie uvedené podmienky môžu spôsobiť prehriatie, požiar, prasknutie batérie alebo iné nebezpečné javy.

Kontrola kvality